GT-B5722

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost special conceput pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor şi caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru a porni rapid, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil” şi „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți întâlni în acest manual:

Avertisment – situații care ar putea provoca rănirea dvs. sau a celor din jur

Atenție – situații care ar putea deteriora telefonul dvs. sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

► Consultați – pagini cu informații asemănătoare, de exemplu: ► p. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ Urmat de – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** (reprezintă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj nou**)

[ ] Paranteze pătrate – tastele telefonului; de exemplu: [☎] (reprezintă tasta Pornire/Ieşire din meniu)

Informații privind dreptul de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care includ acest dispozitiv aparțin proprietarilor lor respectivi:

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. ID Bluetooth QD: B015992.
- Java™ este marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Cuprins

Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare 1
Avertismente privind siguranţa 1
Măsuri de siguranţă 4
Informaţii importante despre utilizare 6
Prezentarea telefonului mobil 12
Despachetarea 12
Prezentarea telefonului 13
Tastatura 14
Pictogramele 15
Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil 16
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei 16
Încărcarea bateriei 18
Introducerea unei cartele de memorie (opţional) 19
Ataşarea unei curele de prindere (opţional) 20

Utilizarea funcțiilor de bază 21
Pornirea şi oprirea telefonului 21
Utilizarea ecranului tactil 22
Accesarea meniurilor 23
Utilizarea widgeturilor 23
Particularizarea telefonului 24
Gestionarea cartelelor SIM 26
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază 27
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor 28
Adăugarea şi găsirea contactelor 31
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei 32
Ascultarea muzicii 34
Navigarea pe Web 35
Utilizarea serviciilor Google 36
Utilizarea funcțiilor avansate 38
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate 38
Utilizarea funcțiilor avansate de agendă telefonică 41
Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie 43
Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei 45
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate 48
Utilizarea instrumentelor şi aplicațiilor 52
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth 52
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS 54
Efectuarea apelurilor false 55
Înregistrarea şi redarea notelor vocale 56
Editarea imaginilor 56

Imprimarea imaginilor 59
Utilizarea jocurilor şi a aplicațiilor bazate pe tehnologia Java 60
Sincronizarea datelor 60
Crearea şi vizualizarea orelor pe glob 61
Setarea şi utilizarea alarmelor 61
Utilizarea calculatorului 62
Convertirea valutelor sau a unităților de măsură 62
Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă 63
Utilizarea cronometrului 63
Crearea de noi activități 64
Crearea de noi note 64
Gestionarea calendarului 64

Depanarea ..... a

Index ..... d

Informații despre siguranță şi despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici sau în apropierea animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau în apropierea animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căştilor la o sursă audio şi utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele şi echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul şi accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea şi la aruncarea bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. La eliminarea bateriilor sau a telefoanelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu aşezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți şi nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți şi de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul şi, pentru îndrumări, contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

WARNING

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul în incinta stațiilor de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

În timpul utilizării, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați pe butoane uşor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum şabloane şi text predictiv) şi faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii şi feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

WARNING

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți şi conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele şi reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afişate şi îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene şi opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție şi în mod rațional

- Deoarece există riscul producerii unui şoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări grave şi vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorarea telefonului cauzată de apă poate pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este un dispozitiv electronic complex — pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l de impacturi şi de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

- Dacă telefonul dvs. este prevăzut cu cameră sau lanternă, evitați să le îndreptați către ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dvs. poate fi deteriorat de expunerea la câmpuri magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizaţi bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevraţi cu atenţie cartelele SIM şi cartelele de memorie

- Nu scoateţi cartela în timp ce telefonul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejaţi cartelele de şocuri puternice, electricitate statică şi interferenţe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea şi ştergerea frecventă pot scurta durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Nu atingeţi contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.

Asiguraţi accesul la serviciile de urgenţă

Apelurile de urgenţă de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiţii. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificaţi o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgenţă.

Informaţii despre certificarea Ratei specifice de absorbţie (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvenţă (RF) emisă de echipamentele radio şi de telecomunicaţii. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbţie sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de ţesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,685 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată staţie de bază. Emiţând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declaraţia de conformitate aflată la sfârşitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio şi de terminale de telecomunicaţii (R&TTE — European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informaţii suplimentare referitoare la valoarea SAR şi la standardele UE legate de aceasta, vizitaţi site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie să fie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie să fie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie să fie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE CA ATARE. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii trebuie să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele şi pictogramele telefonului dvs.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului dvs. se află următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

- Articolele livrate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii. Puteți procura accesorii suplimentare de la dealerul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul dvs.

Prezentarea telefonului

Partea frontală a telefonului dvs. include următoarele taste şi caracteristici:

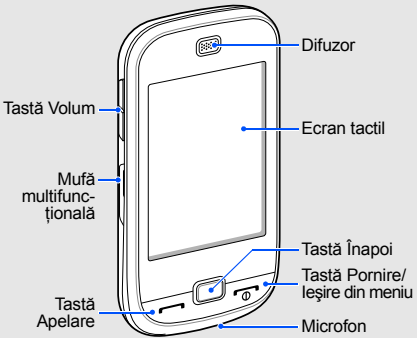

Partea din spate a telefonului dvs. include următoarele taste şi caracteristici:

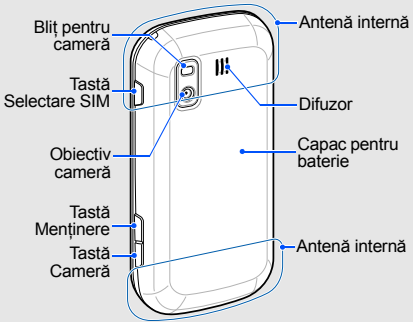

Puteţi bloca ecranul tactil şi tastele pentru a preveni orice utilizări nedorite ale telefonului. Pentru a bloca, apăsaţi pe [🔒]. Pentru a debloca, ţineţi apăsat pe [🔒].

Tastatura

Tastă	Funcție
Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite
Înapoi	Reveniți la nivelul anterior
Pornire/ Ieşire din meniu	Porniți şi opriți telefonul (țineți apăsat); terminați o convorbire; în modul Meniu, anulați datele introduse şi reveniți la modul Repaus
Volum	Reglați volumul telefonului
Selectare SIM	Comutați între cartelele SIM atunci când efectuați apeluri sau trimiteți mesaje; în modul Repaus, accesați selectarea SIM; accesați gestionarea cartelelor SIM (țineți apăsat)
Menținere	Blocați sau deblocați ecranul tactil şi tastele; deblocați ecranul tactil şi tastele (țineți apăsat)
Cameră	În modul Repaus, porniți camera (țineți apăsat); în modul Cameră, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

Pictogramele

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Apel în curs
	Caracteristică Mesaje SOS activată
	Conectare la o pagină Web securizată
	Redirecționare apeluri activată
	Sincronizat cu PC-ul
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Bluetooth activat

Pictogramă	Definiție
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Radio FM pornit
	Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj text nou
	Mesaj multimedia nou
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de încărcare a bateriei
	Oră curentă

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeți prin a asambla şi configura telefonul mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului), sau o cartelă SIM, cu detalii de abonare, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale.

Pentru a instala cartela SIM şi bateria:

1. Scoateți capacul bateriei.

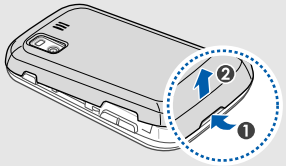

Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat pe [ ] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM.
   Telefonul dvs. are 2 sloturi pentru cartele SIM pentru a vă permite să utilizați 2 cartele SIM şi să comutați între ele. ▶ p. 26

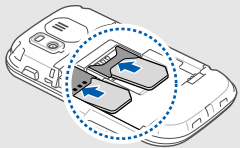

- Aşezați cartelele SIM în telefon cu contactele aurii în jos.
- Odată ce ați introdus 2 cartele SIM, vi se va solicita să selectați una dintre ele atunci când accesați serviciile de rețea.
- Puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea şi anumite meniuri fără a introduce cartele SIM.

3. Introduceți bateria.

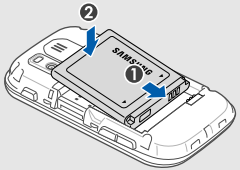

4. Remontați capacul bateriei.

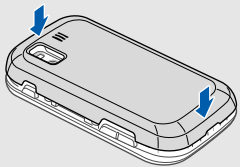

Încărcarea bateriei

Înainte de prima utilizare a telefonului, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj în mufa multifuncțională.

Cu triunghiul orientat în sus

CAUTION Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorări grave ale telefonului. Deteriorările datorate utilizării incorecte nu sunt acoperite de garanție.

3. Introduceți capătul mare al adaptorului de voiaj în priză.
4. Când bateria este încărcată complet (pictograma nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.

Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un sunet de avertizare şi un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei devine prea scăzut, telefonul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceţi o cartelă de memorie. Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcție de producătorul cartelei de memorie şi de tipul acesteia).

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formataţi cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

1. Scoateţi capacul bateriei.
2. Introduceţi o cartelă de memorie cu partea etichetată orientată în jos.

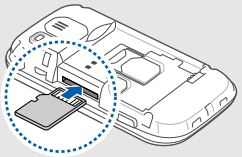

3. Glisaţi cartela de memorie în slotul cartelei de memorie până când se fixează.
4. Remontaţi capacul bateriei.

Pentru a scoate cartela de memorie, glisaţi-o uşor până când se eliberează din telefon, apoi trageţi cartela de memorie afară din slot.

Ataşarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul bateriei.
2. Introduceți capătul mic al unei curele de prindere prin slot şi trageți capătul mare al acesteia prin buclă.

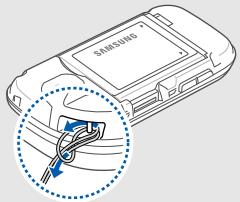

3. Remontați capacul bateriei.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații de bază şi cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului dvs. mobil.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsat pe [ ].
2. Introduceți codul PIN şi apăsați pe **Efectuat** (dacă este necesar).
3. Apăsați pe **OK**.
4. Selectați un slot şi asociați cu cartela SIM un nume şi o pictogramă de semnal.
   Repetați procedeul pentru cealaltă cartelă SIM.
5. Selectați **Următor** → **OK**.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Odată ce ați introdus 2 cartele SIM, vi se va solicita să selectați una dintre ele atunci când accesați serviciile de rețea, cum ar fi apelarea, mesageria sau serviciile Web.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza acele servicii ale telefonului dvs. care nu depind de rețea în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este interzisă, de exemplu în avioane sau în spitale.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** → **Salvare**.

Respectați toate avertismentele şi indicațiile afişate de către personalul oficial în zonele în care dispozitivele fără fir sunt interzise.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului dvs. vă permite să selectați cu uşurință elemente sau să efectuați funcții. Aflați despre acțiunile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați folia de protecție a ecranului înainte de utilizarea telefonului.

- Atingeți o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a lansa o aplicație.

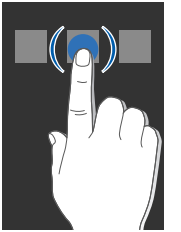

- Glisați degetul în sus sau în jos pentru a derula listele verticale.

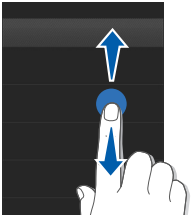

- Glisați degetul la stânga sau la dreapta pentru a derula listele orizontale.

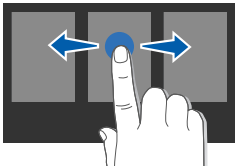

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
2. Selectați un meniu sau o opțiune.
3. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a vă deplasa la un nivel anterior; apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

Utilizarea widgeturilor

Aflați cum să utilizați widgeturile de pe bara de instrumente pentru widgeturi.

- Anumite widgeturi se conectează la serviciile Web. Selectarea unui widget bazat pe Web poate determina acumularea de taxe suplimentare.
- Widgeturile disponibile pot varia în funcție de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.

Deschiderea barei de instrumente pentru widgeturi

În modul Repaus, selectați săgeata din partea din stânga jos a ecranului pentru a deschide bara de instrumente pentru widgeturi. Puteți rearanja widgeturile pe bara de instrumente pentru widgeturi sau le puteți muta în ecranul de repaus.

Mutarea widgeturilor în ecranul de repaus

1. Deschideți bara de instrumente pentru widgeturi.
2. Glisați un widget de pe bara de instrumente pentru widgeturi în ecranul de repaus. Puteți poziționa widgetul oriunde pe ecran.

Schimbarea widgeturilor

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Widget**.
2. Selectați widgeturile pe care doriți să le includeți în bara de instrumente pentru widgeturi şi selectați **Salvare**.

Particularizarea telefonului

Profitați mai mult de telefonul dvs. particularizându-l pentru a se potrivi preferințelor proprii.

Reglarea volumului tonurilor de taste

În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum şi reglați volumul tonului de taste.

Reglarea intensității vibrației ecranului tactil

Puteți regla intensitatea vibrației atunci când atingeți ecranul telefonului.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Volum.
2. Selectați **Vibrație** şi reglați intensitatea vibrației.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat pe # pentru a opri sau a porni sunetele telefonului.

Setarea unui profil de telefon

Pentru a schimba tonul de sonerie al profilului curent:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulați la profilul pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu vi se permite să schimbați tonul de sonerie.

3. Selectați **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
5. Selectați **Salvare** de două ori.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Pentru a crea un profil de telefon:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți un nume pentru profil şi selectați **Efectuat**.
4. Particularizați setările de sunet după cum doriți.
5. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Fundal**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la o imagine.
3. Selectați **Afişare**.

Selectarea unei culori de fațetă (modul Meniu)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Tema mea**.
2. Selectați o culoare de fațetă → **Salvare**.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Telefon** → **Blocare telefon**.
2. Selectați **Pornit** → **Salvare**.
3. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre şi selectați **Efectuat**.
4. Reintroduceți noua parolă şi selectați **Efectuat**.

- La prima accesare a unui meniu pentru care este necesară introducerea unei parole, vi se va solicita crearea şi confirmarea unei parole.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolelor sau a datelor confidențiale sau pentru alte defecțiuni cauzate de aplicații software ilegale.

Gestionarea cartelelor SIM

Telefonul dvs. acceptă modul SIM dual, care vă permite să utilizați două cartele SIM în acelaşi timp, fără a le schimba. Aflați cum puteți selecta o cartelă SIM şi o rețea implicite, apoi setați setările cartelelor SIM.

Selectarea unei cartele SIM şi a unei rețele implicite

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [⊞].
2. Selectați **Rețea** → cartela SIM dorită.
3. Selectați **Activat** sub cartela SIM.
4. Selectați câmpul rețelei implicite până când apare cartela SIM dorită.
5. Selectați **Salvare** → **Da**.
   Telefonul va reporni automat.

Schimbarea automată a cartelelor SIM

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [⊞].
2. Selectați **Comutare automată SIM** → **Schimbare**.
3. Selectați un slot pentru cartela SIM.
4. Specificați evenimentul pentru care cartela SIM va fi activă şi selectați **Salvare**.

Schimbarea numelor şi pictogramelor pentru cartelele SIM

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [⊞].
2. Selectați **Înregistrare cartelă**.
3. Selectați o cartelă SIM.
4. Selectați **Nume cartelă** şi schimbați numele pentru cartela SIM, apoi selectați **Efectuat**.
5. Selectați **Pictogramă** şi schimbați pictograma pentru cartela SIM şi selectați **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să apelați sau să răspundeți la apeluri şi cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** şi introduceți un prefix şi un număr de telefon.
2. Apăsați pe [📞] pentru a apela numărul
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [📞].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.

Utilizarea caracteristicii difuzor

1. În timpul unui apel, selectați → **Da** pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, selectați din nou .

Este posibil ca în medii zgomotoase să întâmpinați dificultăți la auzirea apelurilor în timpul utilizării caracteristicii difuzor. Pentru o performanță mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Utilizarea căştilor

Prin conectarea la telefon a căştilor livrate, puteți efectua şi răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul număr apelat, țineți apăsat pe butonul căştilor.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căştilor.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căştilor.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți şi să vizualizați mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Selectați câmpul de introducere a destinatarului → **Introducere manuală**.
3. Introduceți numărul unui destinatar şi selectați **Efectuat**.
4. Selectați **Tastați pentru a adăuga text**.
5. Introduceți textul mesajului şi selectați **Efectuat**. ▶ p. 30

   Pentru a trimite ca mesaj text, treceți direct la pasul 7.

   Pentru a ataşa conținut multimedia, continuați cu pasul 6.
6. Selectați **Adăugare multimedia** şi adăugați un element.
7. Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Email**.
2. Selectați câmpul de introducere a destinatarului → **Introducere manuală**.
3. Introduceți o adresă de email şi selectați **Efectuat**.
4. Selectați **At. pt. ad. sub.**, introduceți un subiect, apoi selectați **Efectuat**.
5. Selectați **Tastați pentru a adăuga text**, introduceți textul mesajului email şi selectați **Efectuat**.
6. Selectați **Ataşare multimedia** şi ataşați un fişier (dacă este necesar).
7. Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Când introduceți text, puteți schimba modul de introducere a textului:

- Pentru a schimba tipul de literă sau pentru a utiliza numere sau simboluri, selectați **T9Ab** în partea centrală de jos a ecranului. În funcție de regiunea dvs., puteți accesa un mod de introducere pentru limba proprie.
- Pentru a introduce text în modul T9, selectați **T9** (**T9** devine albastru).
- Pentru a comuta la modul Simbol, selectați @!.

Introduceți text în unul dintre modurile următoare:

Mod	Funcție
ABC	Selectați o tastă virtuală adecvată până când pe ecran apare caracterul dorit.
T9	1. Selectați tastele virtuale adecvate pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Atunci când cuvântul este afișat corect, selectați ␣ pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, selectați **0** pentru a selecta un cuvânt alternativ din lista care apare.
Număr	Selectați o tastă virtuală adecvată pentru a introduce un număr.
Simbol	Selectați o tastă virtuală adecvată pentru a introduce un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Descărc.**.
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, selectați **Preluare** pentru a vizualiza conținutul emailului.

Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflați elementele de bază pentru utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

În funcție de furnizorul dvs. de servicii, este posibil ca localizarea memoriei pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba locația memoriei, în modul Meniu, selectați **Agendă** → **Mai multe** → **Setări** → **Salvare contacte noi în** → o locație de memorie → **Salvare**.

Adăugarea unui nou contact

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** şi introduceți un număr de telefon.
2. Selectați **Mai multe** → **Adăugare la Agenda telefonică** → o locație de memorie (dacă este necesar) → **Nou**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați **Căutare**.
3. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți şi selectați **Efectuat**.
4. Selectați numele contactului din lista de căutare.

După ce ați găsit un contact, puteți să:

- apelați contactul apăsând pe [ ]
- editați informațiile despre contact selectând **Editare**

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei

Aflați elementele de bază pentru realizarea şi vizualizarea fotografiilor şi videoclipurilor.

Realizarea fotografiilor

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.
   - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați .
   - Pentru a mări sau a micşora, apăsați pe tasta Volum.
4. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza o fotografie.
   Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați pe tasta Înapoi sau pe tasta Cameră pentru a realiza o altă fotografie (pasul 3).

După realizarea fotografiilor, selectați pentru a vizualiza fotografii.

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → o locație de memorie → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier cu fotografii.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați → pentru a comuta la modul Înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.
   - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați .
   - Pentru a mări sau a micşora, apăsați pe tasta Volum.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsați pe tasta Cameră sau selectați pentru a opri înregistrarea.
   Videoclipul este salvat automat.
7. Apăsați pe tasta Înapoi sau pe tasta Cameră pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 4).

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pentru a vizualiza videoclipuri.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → o locație de memorie → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fişier cu videoclipuri.

Telefonul dvs. poate reda fişiere video cu o rezoluție de 320 X 240, la viteza de 12 cadre pe secundă.

Ascultarea muzicii

Aflați cum puteți asculta muzică la playerul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectați căştile livrate la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe ▶ pentru a porni radioul FM.
4. Selectați **Da** pentru a începe acordul automat. Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.
5. Controlați radioul FM utilizând următoarele pictograme şi taste:

Pictogramă	Funcție
◀ ▶	Acordați manual un post de radio; acordați automat un post de radio (țineți apăsat) ▶ p. 51
▶	Porniți radioul FM
■	Opriți radioul FM
🎧 / 🔊	Schimbați ieşirea sunetului

6. Pentru a opri radioul FM, selectați ■.

Ascultarea fişierelor muzicale

Începeți prin a transfera fişiere în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ▶ p. 36
- Descărcați de pe un PC cu programul opțional Samsung Kies. ▶ p. 48
- Primiți prin Bluetooth. ▶ p. 53
- Copiați pe cartela de memorie. ▶ p. 49

După transferarea fişierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie:

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică**.
2. Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea utilizând următoarele pictograme şi taste:

Pictogramă	Funcţie
	Întrerupeţi redarea
	Reluaţi redarea
	Reporniţi redarea; salt înapoi (apăsaţi într-un interval de 3 secunde); căutaţi înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat)
	Salt înainte; căutaţi înainte într-un fişier (ţineţi apăsat)
NORM	Schimbaţi efectul de sunet

Pictogramă	Funcţie
	Schimbaţi modul de repetare
	Activaţi modul Amestecare

Navigarea pe Web

Aflaţi cum să accesaţi şi să marcaţi paginile dvs. Web favorite.

- Este posibil să acumulaţi taxe suplimentare pentru accesarea reţelei Web şi descărcarea de conţinut media.
- Meniul navigatorului poate fi etichetat în mod diferit în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Navigarea în paginile Web

1. În modul Meniu, selectaţi **Internet** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigaţi în pagini Web utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcţie
	Vă deplasaţi înapoi sau înainte pe o pagină Web
	Opriţi încărcarea paginii Web
	Reîmprospătaţi pagina Web curentă
	Panoramaţi pe o pagină Web
	Schimbaţi modul de vizualizare
	Accesaţi o listă de opţiuni pentru navigator

Marcarea paginilor Web favorite

1. În modul Meniu, selectaţi **Internet** → **Marcaje** → o cartelă SIM (dacă este necesar).
2. Selectaţi **Creare**.
3. Introduceţi un titlu de pagină şi o adresă Web (URL).
4. Selectaţi **Salvare**.

Utilizarea serviciilor Google

Aflaţi cum să utilizaţi diferite servicii Google.

- Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Paşii pe care trebuie să îi selectaţi pentru a utiliza această caracteristică pot să difere în funcţie de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.

Conectarea la Căutare Google

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Căutare**.
2. Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Conectarea la Gmail

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Email**.
2. Configurați-vă contul Google şi conectați-vă.
3. Trimiteți sau primiți emailuri.

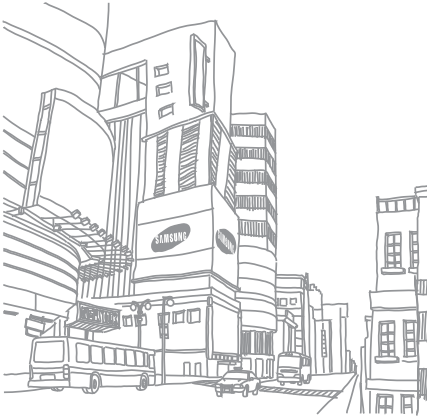

Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum să efectuați operații avansate şi cum să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului dvs. mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului dvs.

Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Telefonul dvs. va afişa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut.

Atunci când aveți un apel pierdut, selectați apelul din widgetul de avertizare pentru evenimente, apoi selectați **Apelare** pentru a apela.

Atunci când aveți două sau mai multe apeluri pierdute, selectați apelul din widgetul de avertizare pentru evenimente, apoi selectați **Vizualiz.** → un apel pierdut.

Apelarea unui număr recent apelat

1. În modul Repaus, apăsați pe [ ] pentru a afişa o listă cu numere recente.
2. Selectați numărul dorit şi apăsați pe [ ] pentru a apela.

Reținerea unui apel sau preluarea unui apel reținut

Selectați pentru a reține un apel sau selectați pentru a prelua un apel reținut.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți forma un alt număr în timpul apelului:

1. Selectați pentru a reține primul apel.
2. Introduceți al doilea număr de apelat şi apăsați pe [ ].
3. Selectați pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul reținut, selectați **Mai multe** → **Terminare** → **Apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel de intrare:

1. Apăsați pe [ ] pentru a răspunde la al doilea apel.
   Primul apel este reținut în mod automat.
2. Selectați pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce vă aflați în contact cu primul participant, apelați-l pe cel de-al doilea. Primul participant este reținut în mod automat.
3. Când vă aflați în contact cu cel de-al doilea participant, selectați **Conferință prin telefon**.
4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [ ].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți numărul complet pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul și numărul de telefon), apoi selectați și apăsați pe [ ] pentru a forma.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Puteți apela numere direct din agenda telefonică utilizând contactele stocate. ▶ p. 31

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați numărul pe care doriți să îl apelați și apăsați pe [ ] pentru a apela.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel de intrare, apăsaţi pe [ ]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a respinge automat apeluri provenite de la anumite numere, utilizaţi respingerea automată. Pentru a activa respingerea automată şi pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Setări aplicaţie** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Selectaţi **Pornit** sub **Activare**.
3. Selectaţi **Listă respingere**.
4. Selectaţi **Creare**.
5. Selectaţi câmpul de introducere a numărului.
6. Introduceţi un număr de respins şi selectaţi **Efectuat**.
7. Selectaţi **Criteriu de potrivire** → o opţiune → **Selectare**.
8. Selectaţi **Salvare**.
9. Repetaţi paşii 4-8 pentru a adăuga mai multe numere.
10. Selectaţi **Salvare** de două ori.

Utilizarea funcţiilor avansate de agendă telefonică

Aflaţi cum să vă creaţi cartea de vizită, cum să setaţi numere cu apelare rapidă şi cum să creaţi grupuri de contacte.

Crearea cărţii de vizită

1. În modul Meniu, selectaţi **Agendă**.
2. Selectaţi **Mai multe** → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceţi detaliile personale.

4. Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea dvs. de vizită atașând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor cu apelare rapidă

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați **Mai multe** → **Setări** → **Apelare rapidă**.
3. Selectați un număr de apelare rapidă pe care doriți să îl setați.
4. Selectați un contact → un număr (dacă este necesar) pentru a-l asocia cu numărul de apelare rapidă.
   Contactul este salvat pentru numărul cu apelare rapidă.

- Puteți apela acest contact ținând apăsat pe numărul de apelare rapidă asociat în ecranul de apelare.
- Primele 3 numere favorite vor fi asociate cu contactele favorite () de pe bara de instrumente pentru widgeturi.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea de grupuri de contacte, puteți asocia tonuri de sonerie pentru nume de grupuri, fotografii de identificare a apelantului pentru fiecare grup sau puteți trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Grupuri**.
3. Selectați **Creare**.
4. Introduceți un nume de grup şi selectați **Efectuat**.

5. Pentru a seta imaginea de identificare a apelantului, selectați noul grup → **Setări grup** → câmpul imaginii.
6. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
7. Selectați o categorie de imagini → o imagine.
8. Pentru a seta un ton de sonerie pentru grup, selectați câmpul tonului de sonerie → o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie → **Selectare** (dacă este necesar).
9. Selectați **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie

Aflați cum să creați şabloane, cum să utilizați şabloane pentru a crea mesaje noi şi cum să utilizați mesageria.

Crearea unui şablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane text**.
2. Selectați **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră şablon.
3. Introduceți textul şi selectați **Efectuat** pentru a salva şablonul.

Crearea unui şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane mesaje multimedia**.
2. Selectați **Creare**.
3. Creați un mesaj multimedia, cu un subiect şi cu ataşările dorite, pentru a-l utiliza ca şablon. ▶ p. 29
4. Selectați **Mai multe** → **Salvare în** → **Şabloane** pentru a salva şablonul.

Introducerea şabloanelor text în noile mesaje

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → un tip de mesaj.
2. În câmpul pentru text, selectaţi **Mai multe** → **Inserare** → **Şablon** → un şablon.

Crearea unui mesaj dintr-un şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane mesaje multimedia**.
2. Selectaţi şablonul dorit.
3. Selectaţi **Mai multe** → **Editare**.
   Şablonul dvs. se deschide sub forma unui nou mesaj multimedia.

Utilizarea funcţiei Messenger Bluetooth

Aflaţi cum să conversaţi imediat cu familia sau cu prietenii prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Messenger Bluetooth**.
2. Selectaţi **Da** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth (dacă este necesar).
3. Selectaţi **Căutare**.
4. Selectaţi un dispozitiv.
5. Selectaţi câmpul de introducere a mesajului.
6. Introduceţi mesajul şi selectaţi **Efectuat** → **Trim.**.

7. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.

În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei

Aflați cum puteți realiza fotografii în diferite moduri şi cum puteți particulariza setările camerei.

Realizarea fotografiilor utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați → → o scenă → **OK**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza o fotografie.

Realizarea unei serii de fotografii

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați → **Mod fotografiere** → **Declanşare multiplă**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a realiza o serie de fotografii.

Realizarea fotografiilor divizate

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera.
2. Selectați ⚙ → **Mod fotografiere** → **Foto mozaic**.
3. Selectați un aspect al imaginii.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza fotografii pentru fiecare segment.

Realizarea fotografiilor cu cadre decorative

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați ⚙ → **Mod fotografiere** → **Fotografiere cadru**.
4. Selectați un cadru.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza o fotografie cu cadrul selectat.

Utilizarea opțiunilor camerei

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Bliț	Porniți sau opriți blițul
Temporizator	Selectați intervalul de timp

Opțiune	Funcție
Balanță de alb	Reglați balanța de culori
Efecte	Aplicați un efect special
Mod vizor	Schimbați ecranul de examinare
Mai multe setări	Schimbați setările camerei

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Bliț	Porniți sau opriți blițul
Temporizator	Selectați intervalul de timp

Opțiune	Funcție
Balanță de alb	Reglați balanța de culori
Efecte	Aplicați un efect special
Înregistrare audio	Porniți sau opriți sunetul
Mod vizor	Schimbați ecranul de examinare
Calitate	Setați calitatea clipurilor video
Stocare implicită	Selectați o locație de memorie pentru a stoca noi clipuri video
Nume implicit	Editați un nume implicit pentru clipuri video noi

Particularizarea setărilor camerei

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ → **Mai multe setări** pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Calitate	Reglați calitatea fotografiilor
Măsurare expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii
Mod declanşare unică	Reglați modul în care camera salvează fotografiile realizate
Sunet obiectiv	Selectați un sunet care să însoțească acțiunea obiectivului
Stocare implicită	Selectați o locație de memorie pentru a stoca fotografii noi
Nume implicit	Editați un nume implicit pentru fotografii noi

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum să pregătiți fişiere muzicale, cum să creați liste de redare şi cum să stocați posturi de radio.

Copierea fişierelor muzicale prin Samsung Kies

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Samsung Kies** sau **Stocare în masă** → **Salvare**.
2. Utilizând un cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
3. Executați Samsung Kies şi copiați fişierele din PC pe telefon.

   Consultați ajutorul Samsung Kies pentru mai multe informații.

Copierea fişierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceţi o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă** → **Salvare**.
3. Utilizând un cablu de date PC opţional, conectaţi mufa multifuncţională a telefonului la un PC.

   Când acesta este conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră pop-up.
4. Deschideţi un folder pentru a vizualiza fişierele.
5. Copiaţi fişierele din PC pe cartela de memorie.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică** → **Liste de redare**.
2. Selectaţi **Creare**.
3. Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi selectaţi **Efectuat**.
4. Selectaţi noua listă de redare.
5. Selectaţi **Adăug.** → **Piese muzicale**.
6. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi, apoi selectaţi **Adăug.**.

Particularizarea setărilor pentru playerul muzical

Aflaţi cum să reglaţi redarea şi setările de sunet pentru playerul muzical.

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică** → **Setări**.
2. Reglaţi setările pentru a vă particulariza playerul muzical:

Opţiune	Funcţie
Redare în fundal	Setaţi dacă să se redea muzică în fundal atunci când opriţi playerul muzical
Oprire automată muzică	Setaţi temporizatorul atunci când playerul muzical se opreşte automat

3. Selectaţi **Salvare**.

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectaţi căştile livrate la mufa multifuncţională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectaţi **Radio FM**.
3. Selectaţi **Mai multe** → **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
4. Când aţi terminat înregistrarea, selectaţi **Oprire**. Fişierul muzical va fi salvat în **Clipuri radio FM** (în modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Muzică**).

Caracteristica de înregistrare este concepută numai pentru înregistrarea vocală. Calitatea înregistrării va fi mult inferioară conţinutului media digital.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați căştile livrate la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
4. Selectați **Mai multe** → **Acord automat**.
5. Selectați **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

Configurarea unei liste cu posturi de radio favorite

1. Conectați căştile livrate la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
4. Selectați un post de radio pentru a-l adăuga la lista de favorite.
5. Selectați **Adăugare la Favorite**.

Utilizarea instrumentelor şi aplicațiilor

Aflați cum să utilizați instrumentele şi aplicațiile suplimentare ale telefonului dvs. mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre capacitatea telefonului dvs. de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru a face schimb de date şi pentru a utiliza alte caracteristici mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth**.
2. Selectați **Activare** → **Pornit** → **Salvare**.
3. Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze telefonul, selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Pornit** → **Salvare**.

Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive dotate cu Bluetooth

1. În modul Meniu, selectaţi **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare dispozitiv nou**.
2. Selectaţi un dispozitiv.
3. Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectaţi **Efectuat**.
   Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.

În funcţie de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceţi un cod PIN.

Trimiterea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectaţi fişierul sau elementul pe care doriţi să îl trimiteţi din una dintre aplicaţiile telefonului dvs.
2. Selectaţi **Trimitere prin** → **Bluetooth** sau selectaţi **Mai multe** → **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth** (când trimiteţi date despre contact, specificaţi datele care urmează să fie trimise).

Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceţi codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi selectaţi **Efectuat** (dacă este necesar).
2. Selectaţi **Da** pentru a confirma că sunteţi de acord să primiţi date de la dispozitivul respectiv (dacă este necesar).

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Atunci când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS pentru a cere ajutor.

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Selectați **Pornit** sub **Se trimite SOS**.
3. Selectați **Liber** sub **Destinatari** pentru a deschide lista de destinatari.
4. Selectați **Adăugare destinatari** → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectați contactele dorite.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Când ați terminat de selectat contactele, selectați **Adăug.** pentru a reveni la lista de destinatari.
8. Selectați **Salvare** pentru a salva destinatarii.
9. Selectați **O dată** sub **Repetare** şi setați de câte ori să se repete mesajul SOS, apoi selectați **Salvare**.
10. Selectați **Salvare** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul tactil şi tastele trebuie să fie blocate. Apăsați pe tasta Volum de patru ori.

Odată ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când țineți apăsat pe [🔒] sau apăsați pe [📞].

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel de intrare atunci când doriți să scăpați din întâlniri sau de conversații nedorite. De asemenea, puteți lăsa impresia că vorbiți la telefon prin redarea unei voci înregistrate.

Activarea caracteristicii apel fals

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals**.
2. Selectați **Activare** → **Pornit**.

Efectuarea unui apel fals

În modul Repaus, țineți apăsat pe tasta Volum.

Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
2. Selectați **Pornit** sub **Voce apel fals**.
3. Selectați **Înregistrare voce**.
4. Selectați pentru a începe înregistrarea.
5. Vorbiți în microfon.
6. Când ați terminat de vorbit, selectați .
7. Selectați **Înapoi** → **Salvare** pentru a seta înregistrarea ca răspuns pentru apelurile false.

Schimbarea intervalului de întârziere înainte de apelurile false

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.
2. Selectați o opțiune → **Salvare**.

Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Aflaţi cum să utilizaţi înregistrarea vocală pe telefonul dvs.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectaţi **Înregistrare voce** pentru a deschide înregistrarea vocală.
2. Selectaţi pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiţi nota în microfon.
4. Când aţi terminat de vorbit, selectaţi .

Redarea unei note vocale

1. Din ecranul de înregistrare voce, apăsaţi pe tasta Înapoi.
2. Selectaţi **Clipurile mele voc.** → un fişier.

Apăsaţi în sus sau în jos pe tasta Volum pentru a regla volumul în timpul redării.

Editarea imaginilor

Aflaţi cum să editaţi imagini şi să aplicaţi efecte amuzante.

Aplicarea de efecte imaginilor

1. În modul Meniu, selectaţi **Editor imagine**.
2. Selectaţi **Fişiere** → **Deschidere** sau **Realizare fotografie**.
3. Selectaţi o imagine sau realizaţi o fotografie (→ **Încărcare**).
4. Apăsaţi pe → o opţiune de efect (filtru, stil, deformare sau estompare parţială).
5. Selectaţi o variaţie a efectului de aplicat şi selectaţi **Gata**. Pentru anumite efecte, reglaţi nivelul.

   Pentru a aplica un efect de estompare unei anumite porţiuni din imagine, deplasaţi sau redimensionaţi dreptunghiul şi selectaţi **Gata**.

6. Când ați terminat, selectați **Fişiere** → **Salvare ca**.
7. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi selectați **Salvare**.

Transformarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pentru editare. Consultați paşii 1-3 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Selectați → **Redimensionare**, **Rotire** sau **Răsturnare**.
3. Rotiți sau răsturnați imaginea după cum doriți şi selectați **Gata**.
   Pentru a redimensiona, selectați o dimensiune, apoi selectați **Selectare**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fişier. Consultați paşii 6-7 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Tăierea unei imagini

1. Deschideți o imagine pentru editare. Consultați paşii 1-3 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Selectați .
3. Deplasați sau redimensionați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați şi selectați **Gata**.
   Pentru a schimba forma dreptunghiului, selectați **Formă**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fişier. Consultați paşii 6-7 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Reglarea unei imagini

1. Deschideţi o imagine de editat, consultaţi paşii 1-3 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Selectaţi → o opţiune de reglare (luminozitate, contrast sau culoare).
   Pentru a regla imaginea în mod automat, selectaţi **Nivel automat**.
3. Reglaţi imaginea după cum doriţi şi selectaţi **Gata**.
4. Salvaţi imaginea editată cu un nou nume de fişier. Consultaţi paşii 6-7 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Inserarea unei caracteristici vizuale

1. Deschideţi o imagine pentru editare. Consultaţi paşii 1-3 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Selectaţi **Mai multe** → **Inserare** → o caracteristică vizuală (cadru, imagine, miniatură, emoticon sau text).
3. Selectaţi o caracteristică vizuală sau introduceţi text şi selectaţi **Salvare**.
4. Deplasaţi, redimensionaţi sau rotiţi caracteristica vizuală sau textul şi selectaţi **Gata**.
5. Salvaţi imaginea editată cu un nou nume de fişier. Consultaţi paşii 6-7 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Imprimarea imaginilor

Aflaţi cum puteţi imprima o imagine prin intermediul unei conexiuni USB sau al caracteristicii fără fir Bluetooth.

Pentru a imprima o imagine utilizând o conexiune USB:

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Conexiuni PC** → **Imprimantă** → **Salvare**.
2. Conectaţi mufa multifuncţională a telefonului la o imprimantă compatibilă.
3. Deschideţi o imagine. ▶ p. 32
4. Selectaţi **Mai multe** → **Imprimare prin** → **USB**.
5. Setaţi opţiunile de imprimare şi imprimaţi imaginea.

Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth,

1. Deschideţi o imagine. ▶ p. 32
2. Selectaţi **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
3. Selectaţi imagini pentru imprimare, apoi selectaţi **Imprimare**.
4. Selectaţi o imprimantă dotată cu Bluetooth şi realizaţi asocierea cu respectiva imprimantă. ▶ p. 53
5. Setaţi opţiunile de imprimare şi imprimaţi imaginea.

Utilizarea jocurilor şi a aplicaţiilor bazate pe tehnologia Java

Aflaţi cum să utilizaţi jocuri şi aplicaţii bazate pe tehnologia premiată Java.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectaţi **Jocuri şi altele**.
2. Selectaţi un joc din listă şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.

Jocurile disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii. Comenzile jocurilor şi opţiunile pot varia.

Lansarea aplicaţiilor

1. În modul Meniu, selectaţi **Jocuri şi altele** → o aplicaţie.
2. Selectaţi **Mai multe** pentru a accesa o listă cu diferite opţiuni şi setări pentru respectiva aplicaţie.

Sincronizarea datelor

Aflaţi cum puteţi sincroniza cu serverul Web specificat contactele, evenimentele din calendar, activităţile şi notele.

Crearea unui profil de sincronizare

1. În modul Meniu, selectaţi **Sincroniz.**.
2. Selectaţi **Adăug.** şi specificaţi parametrii profilului.
3. Când aţi terminat, selectaţi **Salvare**.

Pornirea sincronizării

1. În modul Meniu, selectaţi **Sincroniz.**.
2. Selectaţi un profil de sincronizare.
3. Selectaţi **OK** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat.

Crearea şi vizualizarea orelor pe glob

Aflaţi cum puteţi să vizualizaţi ora dintr-o altă regiune şi cum să setaţi orele pe glob în aşa fel încât să apară pe ecran.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectaţi **Ora pe glob**.
2. Selectaţi **Adăug.**.
3. Derulaţi la stânga sau la dreapta la un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, selectaţi .
5. Selectaţi **Adăug.** pentru a vă crea propria oră de pe glob.
6. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetaţi paşii 2-5 de mai sus.

Adăugarea unei ore de pe glob pe ecran

Cu ajutorul widgetului pentru ceasul dual, puteţi vizualiza pe ecran orele din două fusuri orare diferite.

După ce aţi creat ore pe glob:

1. În modul Meniu, selectaţi **Ora pe glob**.
2. Selectaţi ora de pe glob pe care doriţi să o adăugaţi şi selectaţi **Mai multe** → **Set. ca ceas secund.**.

Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflaţi cum să setaţi şi să controlaţi alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectaţi **Alarmă**.
2. Selectaţi şi deselectaţi alarma sau **Creare**.

3. Setaţi detaliile alarmei.
4. Selectaţi **Salvare**.

Caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească în mod automat şi să declanşeze alarma la ora programată dacă telefonul este oprit.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma:

- Selectaţi **OK** pentru a opri alarma fără amânare.
- Selectaţi **OK** pentru a opri alarma fără amânare, sau selectaţi **Amânare** pentru a opri sunetul alarmei în perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectaţi **Alarmă**.
2. Selectaţi alarma pe care doriţi să o dezactivaţi, apoi selectaţi **Oprit** sub **Alarmă**.
3. Selectaţi **Salvare**.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectaţi **Calculator**.
2. Utilizaţi tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a efectua operaţii matematice de bază.

Convertirea valutelor sau a unităţilor de măsură

1. În modul Meniu, selectaţi **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceţi valuta sau unităţile de măsură şi unităţile în câmpurile adecvate.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Numărătoare inversă**.
2. Selectați **Afişare**.
3. Introduceți durata de timp pentru numărătoarea inversă şi selectați **Efectuat**.
4. Selectați **Redare** pentru a începe numărătoarea inversă.
5. Când temporizatorul expiră, selectați **OK** pentru a opri avertizarea.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Cronometru**.
2. Selectați **Pornire** pentru a începe şi pentru a înregistra timpii.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
5. Selectați **Reiniț.** pentru a şterge timpii înregistrați.

Crearea de noi activităţi

1. În modul Meniu, selectaţi **Activitate**.
2. Selectaţi **Creare**.
3. Introduceţi detaliile activităţii şi selectaţi **Salvare**.

Crearea de noi note

1. În modul Meniu, selectaţi **Notă**.
2. Selectaţi **Creare**.
3. Introduceţi textul notei şi selectaţi **Efectuat**.

Gestionarea calendarului

Aflaţi cum puteţi schimba modul de vizualizare a calendarului şi cum puteţi crea evenimente.

Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Meniu, selectaţi **Calendar**.
2. Selectaţi **Vizualizare după** → **Ziua** sau **Afişare săptămânală**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectaţi **Calendar**.
2. Selectaţi **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceţi detaliile evenimentului după dorinţă şi selectaţi **Salvare**.

Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vizualiza evenimentele dintr-o anumită dată:

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vizualiza evenimentele pe tipuri:

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Mai multe** → **Listă evenimente** → un tip de eveniment.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

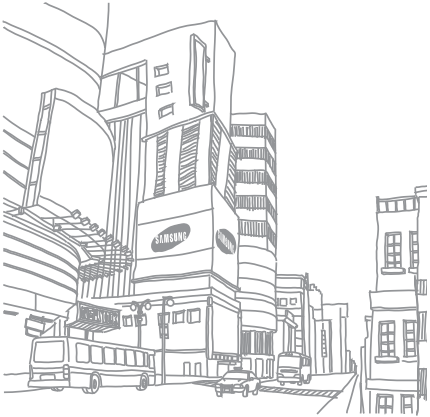

Depanarea

Dacă aveți probleme cu telefonul dvs. mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a apela la ajutorul unui profesionist.

Atunci când porniți telefonul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Parolă	Când este activată caracteristica de blocare a telefonului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.
PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN livrat odată cu cartelele SIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul **Blocare cod PIN**.
PUK	Cartelele SIM sunt blocate, de obicei ca urmare a introducerii incorecte repetate a codului PIN. Trebuie să introduceți codul PUK pus la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii.
PIN2	Atunci când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartelele SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Telefonul vă solicită să introduceți cartela SIM.

Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM.

Telefonul dvs. afişează „Nicio rețea găsită” sau „Eroare rețea”.

- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă şi încercați din nou.
- Unele opțiuni nu sunt accesibile fără abonament. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii suplimentare.

Introduceți un număr, dar nu se formează apelul.

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare: [⌐].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelului pentru acest număr.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelului pentru acest număr.

Interlocutorul dvs. nu vă poate auzi atunci când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul integrat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este corect conectată.

Telefonul emite sunete intermitente şi pictograma bateriei clipeşte.

Bateria este descărcată. Încărcați sau înlocuiți bateria pentru a putea continua utilizarea telefonului.

Calitatea audio a convorbirii este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă şi încercați din nou.

Selectați un contact pentru apelare, dar apelul nu este format.

- Asigurați-vă că aveți salvat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corect sau telefonul se opreşte uneori singur.

- Este posibil ca terminalele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu un material curat şi moale, apoi încercați să încărcați din nou bateria.
- În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu una nouă.

Telefonul este cald la atingere.

Atunci când utilizați aplicații care necesită mai multă energie, telefonul se poate încălzi.

Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de funcționare a telefonului dvs. sau buna lui funcționare.

Index

activitate
consultați instrumente, activitate

alarme
creare, 61
dezactivare, 62
oprire, 62

apeluri
cu mai mulți participanți, 40
din agenda telefonică, 40
efectuare apeluri false, 55
efectuare, 27
formare apeluri pierdute, 38
formare apeluri suplimentare, 39
funcții avansate, 38
funcții de bază, 27
numere internaționale, 40
preluare apeluri reținute, 39
răspuns la apeluri suplimentare, 39
răspuns, 28
reținere, 39
recent formate, 39
respingere, 41
vizualizare pierdute, 38

apeluri false
consultați apeluri, efectuare apeluri false

baterie
încărcare, 18
indicator baterie descărcată, 18
instalare, 16

blocare
consultați blocare telefon

blocare telefon 26

Bluetooth
activare, 52
primire date, 53
trimitere date, 53

calculator
consultați instrumente, calculator

calendar
consultați instrumente, calendar

căşti 28

cărți de vizită 41

cartelă de memorie 19

cartelă SIM 16

conferințe prin telefon
consultați apeluri, cu mai mulți participanți

contacte
adăugare, 31
creare grupuri, 42
găsire, 31

e

convertor
consultați instrumente, convertor

cronometru
consultați instrumente, cronometru

culoare fațetă 26

fotografii
realizare avansată, 45
realizare, 32
vizualizare, 32

fundal 26

gestionare cartelă SIM 26

imagini
aplicare efecte, 56
imprimare, 59
inserare caracteristici vizuale, 58
reglare, 58
tăiere, 57
transformare, 57

instrumente
activitate, 64
alarmă, 61
calculator, 62
calendar, 64
convertor, 62
cronometru, 63
editor imagine, 56
temporizator cu numărătoare inversă, 63

Internet
consultați navigator Web

Java
accesare aplicații, 60
lansare jocuri, 60

mesaj SOS 54

mesaje
trimitere imediată (Messenger Bluetooth), 44
trimitere email, 29
trimitere multimedia, 29
vizualizare email, 31
vizualizare multimedia, 30
vizualizare text, 30

Messenger Bluetooth 44

multimedia
consultați mesaje

navigator
consultați navigator Web

navigator Web
adăugare marcaje, 36
lansare pagină de pornire, 36

notă
consultați note text sau voce

note vocale
înregistrare, 56
redare, 56

şabloane
inserare, 44
multimedia, 43
text, 43

oră pe glob
creare, 61
setare afişare dual, 61

player muzical
ascultare muzică, 34
creare liste de redare, 49
particularizare, 50

profil deconectat 22

profil silenţios 25

radio
consultați radio FM

radio FM
ascultare, 34
înregistrare melodii, 50
stocare posturi, 51

Samsung Kies 48

servicii Google 36

sincronizare
creare profil, 60
pornire, 60

temporizator cu numărătoare inversă
consultați instrumente, temporizator cu numărătoare inversă

text
creare note, 64
introducere, 30
mesaje, 29

ton sonerie 25

tonuri taste 24

videoclipuri
înregistrare, 33
vizualizare, 33

volum
volum apel, 28
volum ton taste, 24

widgeturi 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Telefon mobil GSM: GT-B5722,

încărcătorul şi bateria acestuia, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau cu alte documente normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 şi care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey - KT12 2TD - UK*
Marca de identificare: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*

2010.11.11 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa de la Samsung Service Centre. Pentru adresa sau numărul de telefon al Samsung Service Centre, consultați cartela de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs., în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26807A
Romanian. 12/2010. Rev. 1.2